




# No. 16180502C

## RENAULT

# ConWys AG

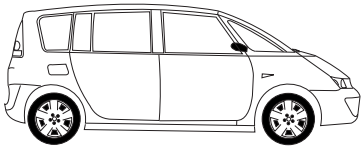

Espace 10/02 →







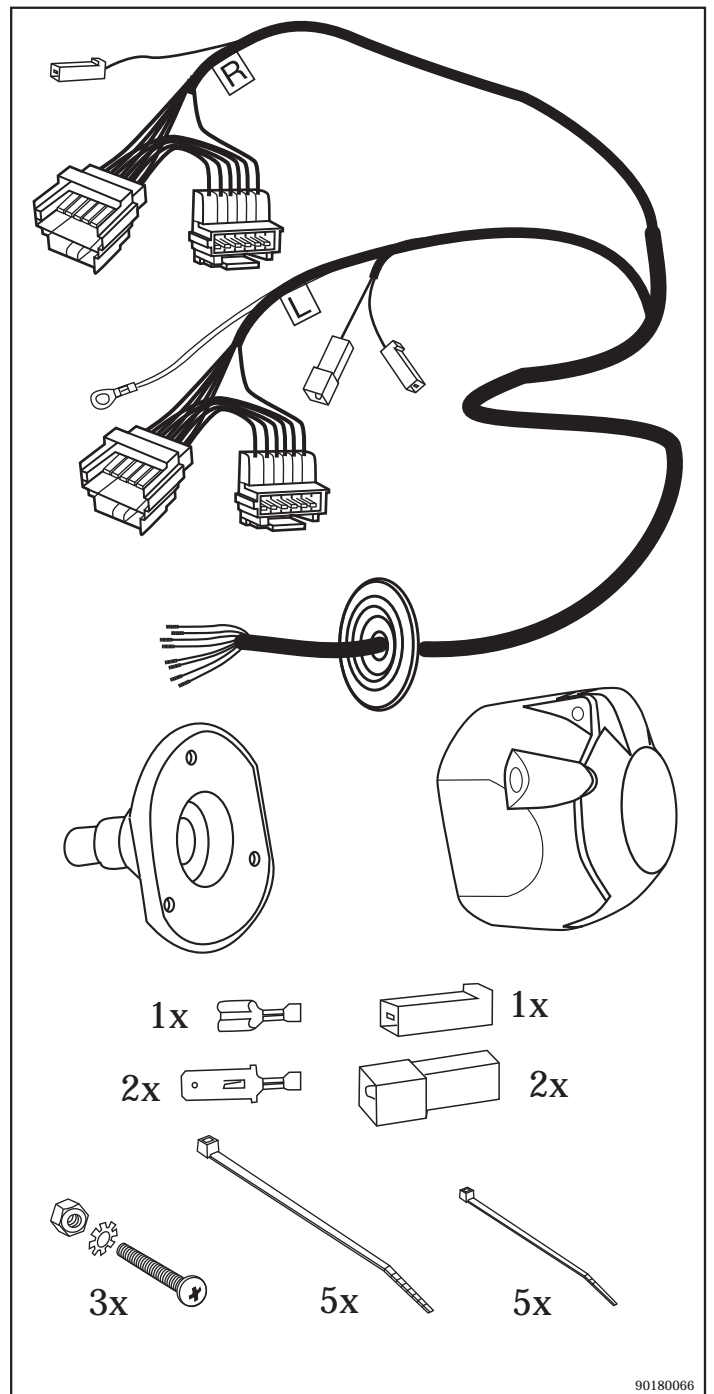
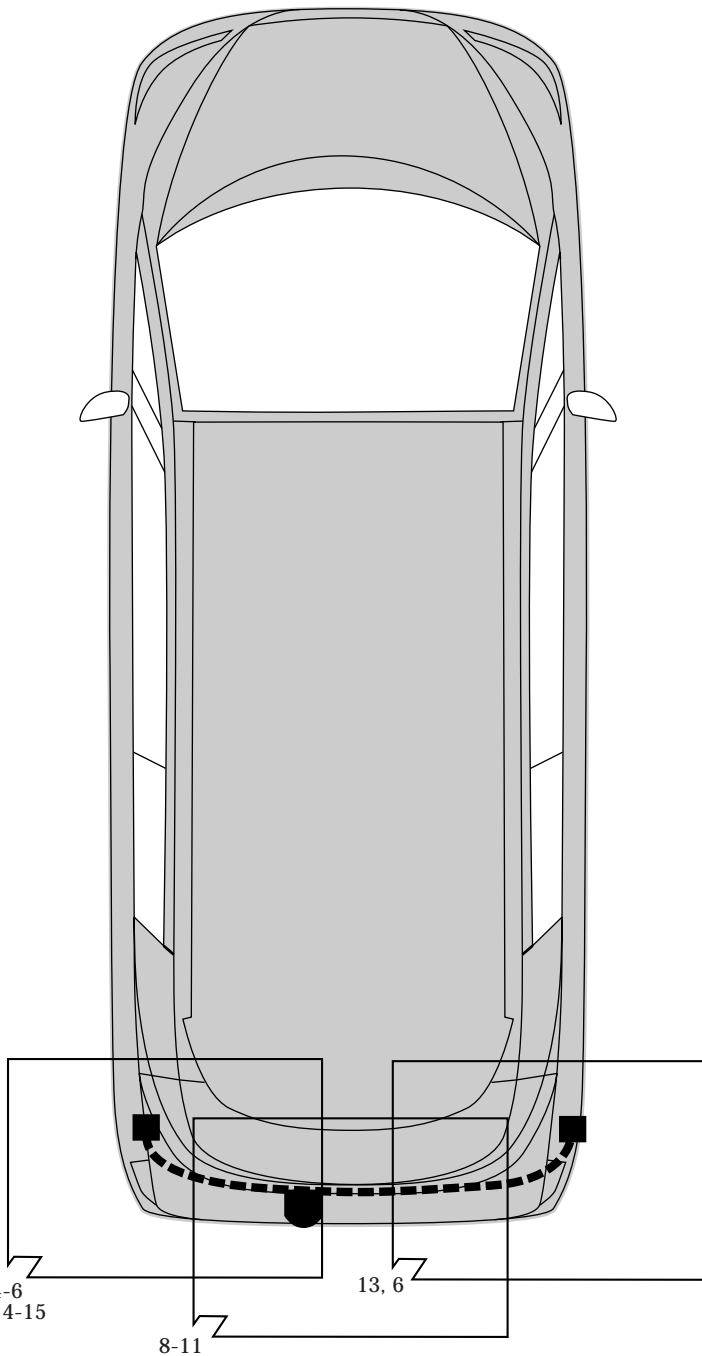


Änderungen bezüglich Konstruktion, Ausstattung, Farbe sowie Irrtum vorbehalten. Angaben und Abbildungen unverbindlich.

We reserve the right to alter the design, equipment, colour and any errors. All details and illustrations are nonbinding.

Sous réserve de modifications de construction, équipement, couleurs ou erreur. Données et illustrations sous toute réserve.

Con riserva di modifiche relative a costruzione, equipaggiamento, colore, nonché errore. Dati ed illustrazioni non sono vincolanti.

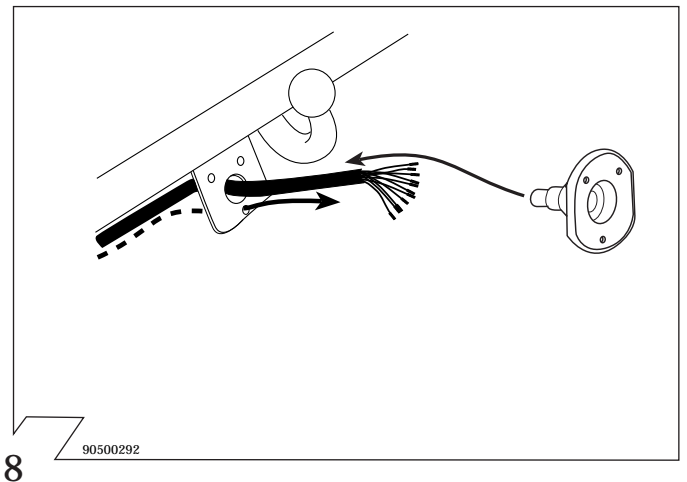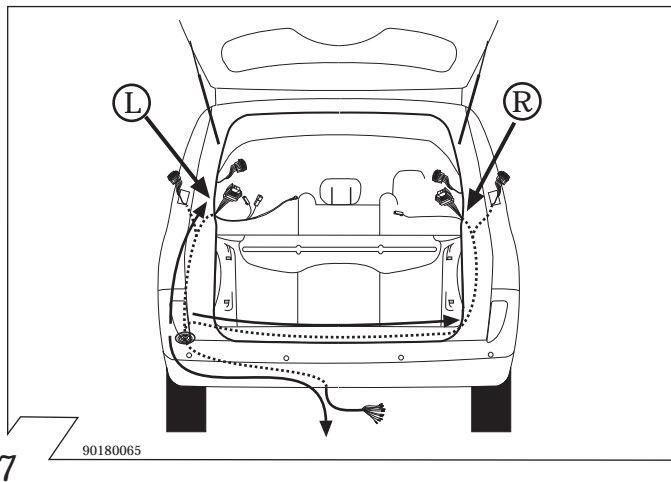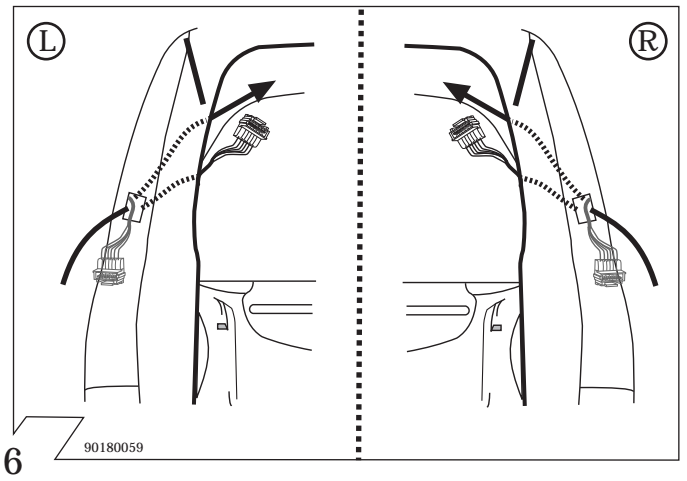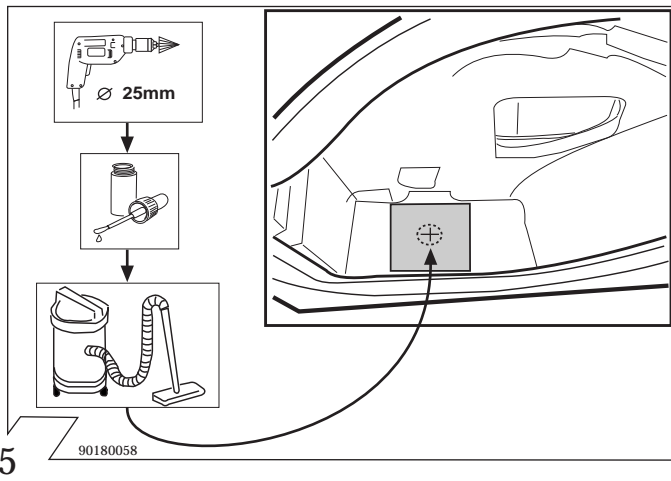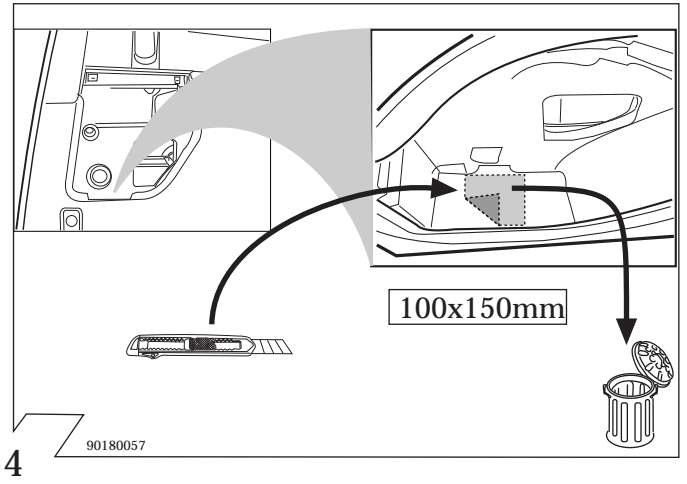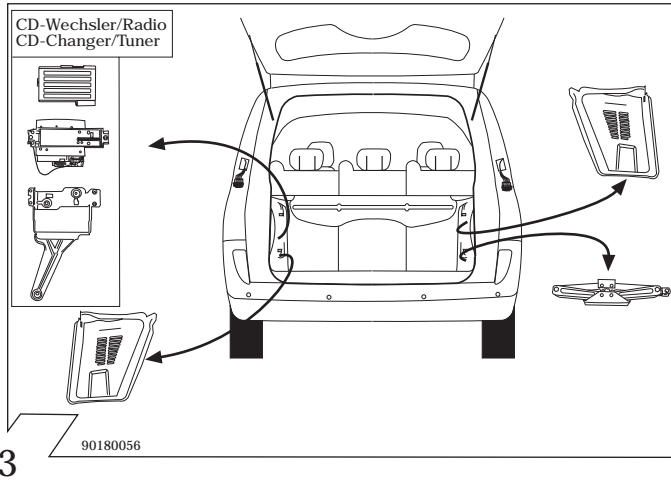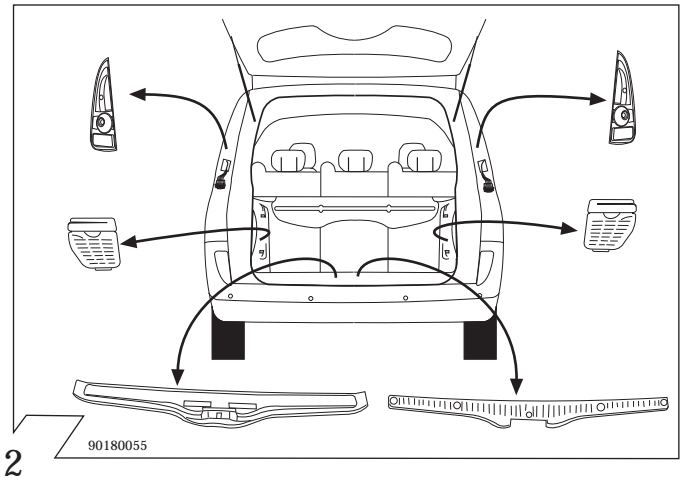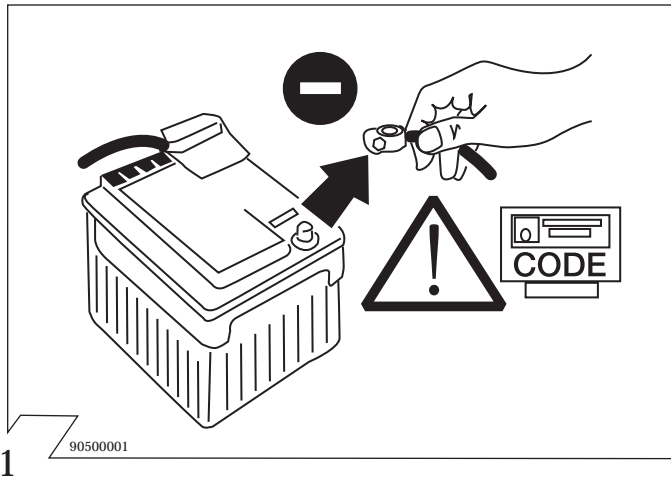


Belegung der Steckdose/Socket Configuration/Correspondance des Contacts de la prise  
Cavi della presa elettrica sono abbinati

ISO 1724		(D)	(F)	(GB)	(I)
↔	1/L	schwarz/weiß	noir/blanc	black/white	nero/giallo
⊕	2	weiss	blanc	white	bianco
⊖	3/31	braun	marron	brown	bruno
↔	4/R	schwarz/grün	noir/vert	black/green	nero/verde
☀	5/58-R	grau/rot	gris/rouge	grey/red	grigio/rosso
STOP	6/54	schwarz/rot	noir/rouge	black/red	nero/rosso
☀	7/58-L	grau/schwarz	gris/noir	grey/black	grigio/nero
⊕	8	schwarz	noir	black	nero


90500291

9

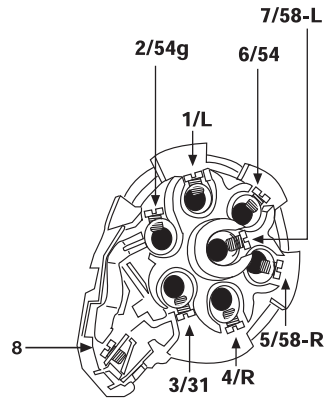


90500048

10

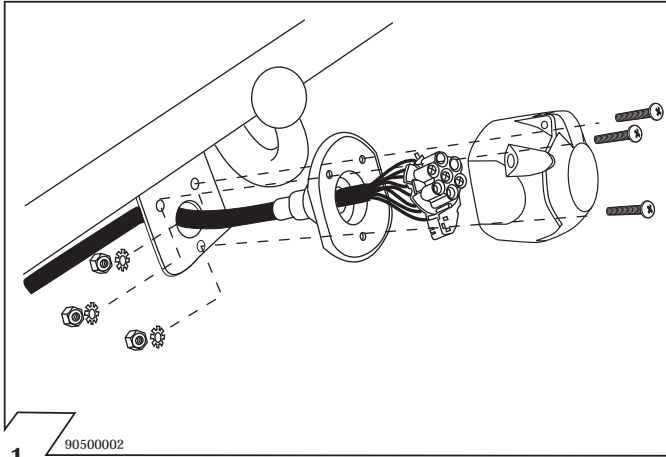


90500002

11

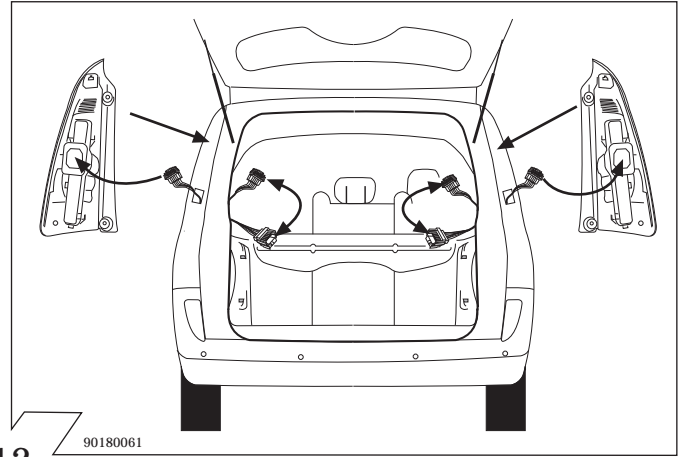


90180061

12

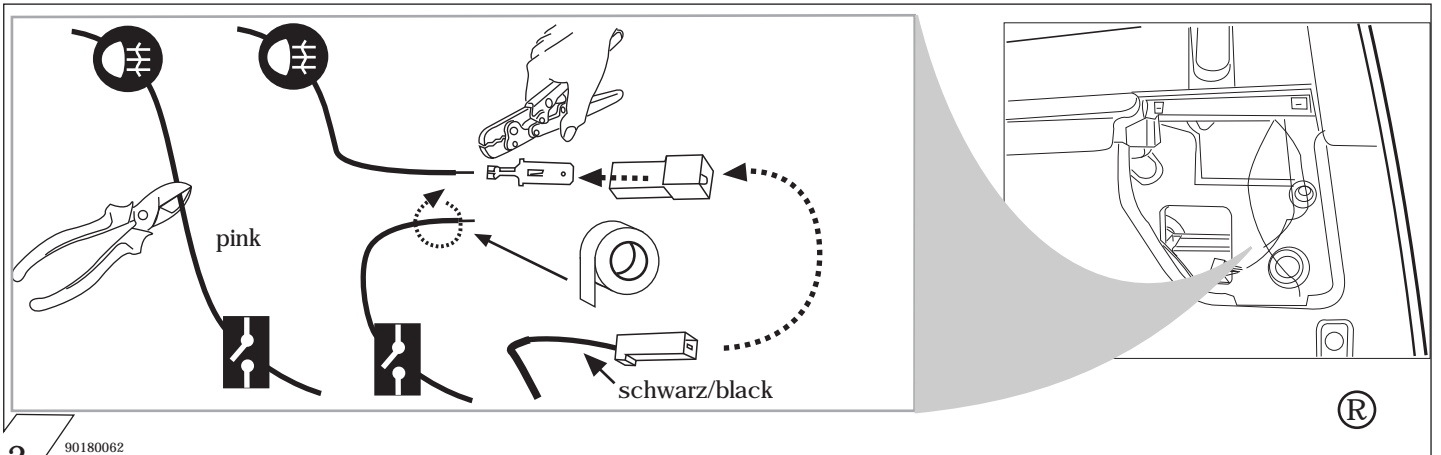


90180062

13

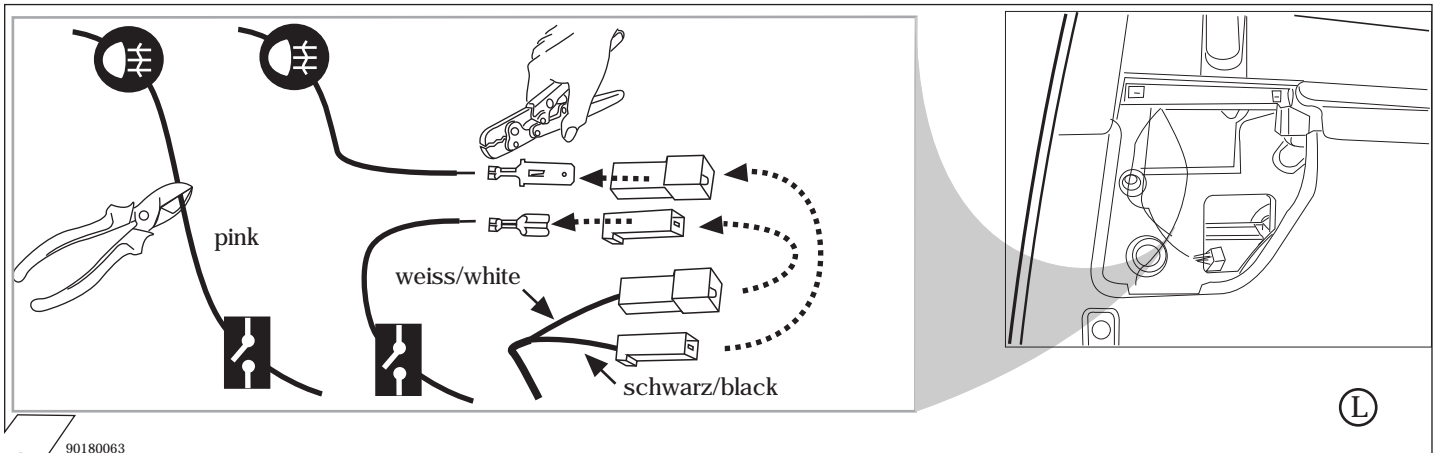


90180063

14

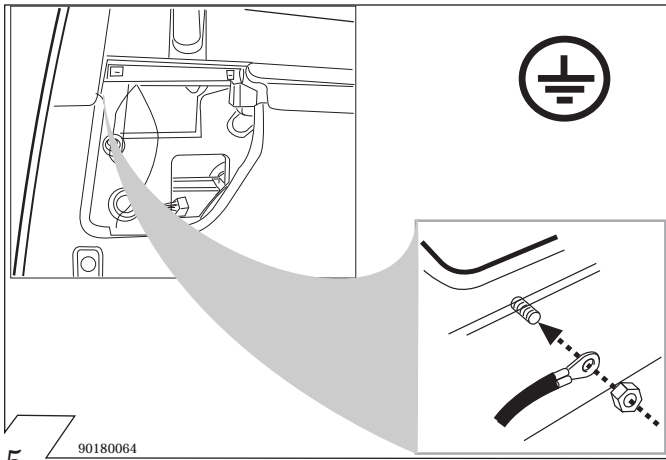


15

90180064

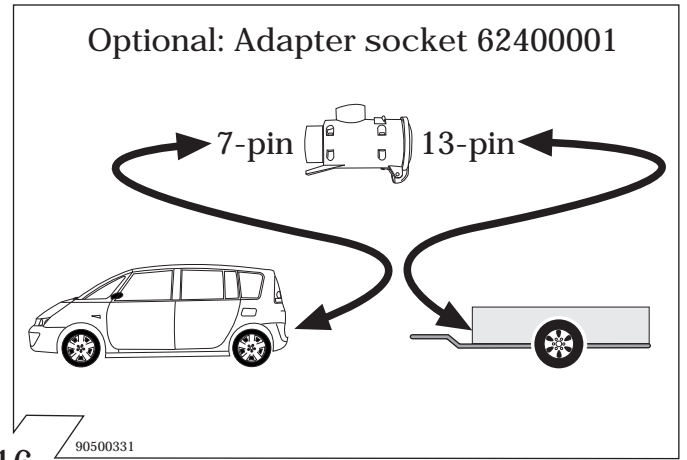


16

90500331

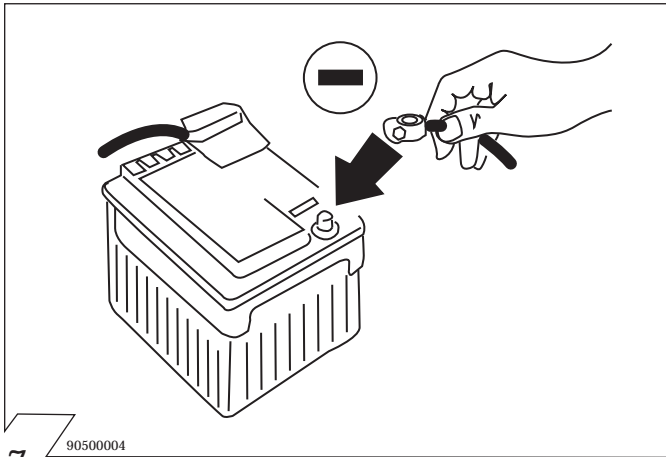

17

90500004

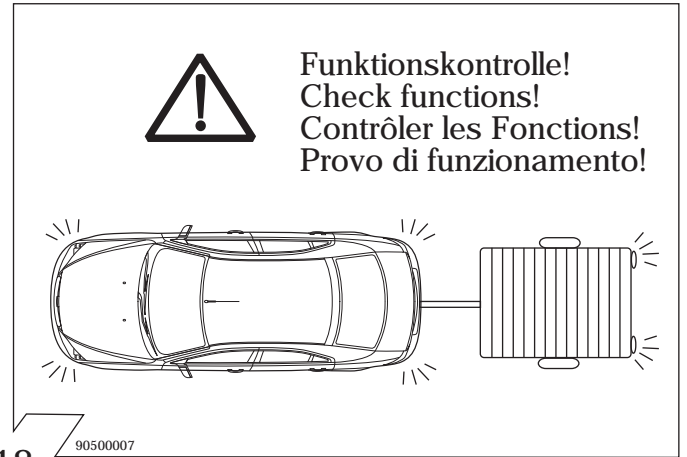

18

90500007

Die Einbauanleitung ist dem Kunden als Betriebsinformation zu übergeben.

Fitting instruction is to be handed to the customer!

La notice de montage doit être remise au client!

Le istruzioni di montaggio devono essere consegnate al cliente!



19

90500006